



Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Ta bort locket på baksidan och sätt i SIM-kortet.

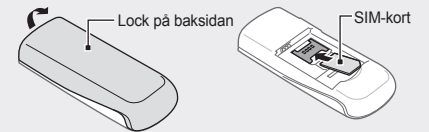


- Sätt i batteriet och sätt tillbaka locket.

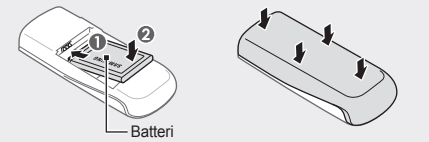

Ladda batteriet

- Koppla in den medföljande reseadaptern.
- Koppla ur reseadaptern när uppladdningen är klar.



Till vägguttag

- Ta inte ur batteriet innan du har dragit ur reseadaptern. Annars kan du orsaka skada på enheten.

Använda genvägsverktysfältet

Du kan komma åt dina favoritmenyer med hjälp av genvägsverktysfältet.

Lägga till menyer i genvägsverktysfältet

- I menyläge väljer du **Inställningar** → **Display** → **Genvägsverktysgfält**.
- Tryck på **<Val>** → **Redigera**.
- Välj dina favoritmenyer.
- Tryck på **<Val>** → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
- Tryck på **<Spara>** eller tryck på **<Val>** → **Spara**.

Komma åt en meny från genvägsverktysfältet

I viloläge: bläddra åt vänster eller höger till den önskade menyn och tryck på Bekräfta.

- När genvägsverktysfältet är aktiverat fungerar inte navigeringsknappen som genvägar beroende på region.

Anvisningsikoner

	OBS! : kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	Följt av : vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg. Exempel: I menyläget väljer du Meddelanden → Skapa meddelande (motsvarar Meddelanden följt av Skapa meddelande)
	Hakparenteser : telefonknappar. Exempel: [] (motsvarar På-Av/Avsluta-knapp)
	Vinkelparenteser : programknappar som styr olika funktioner på skärmen. Exempel: <OK> (motsvarar programknappen OK)

Slå på och stänga av telefonen

Så här slår du på telefonen:

- Håll knappen [] intryckt.
- Ange din PIN-kod och tryck på **<OK>** (om det behövs).

- Om du tar ut batteriet nollställs tid och datum.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer:

- I viloläge: tryck på **<Meny>** för att öppna menyläget.

- Du kan behöva trycka på Bekräfta för att öppna menyläget beroende på tjänsteleverantör och region.

- Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
- Tryck på **<Välj>**, **<OK>** eller Bekräfta för att bekräfta det markerade alternativet.
- Tryck på **<Åter>** för att gå upp en nivå. Tryck på [] för att återgå till viloläget.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som du fick med SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung tar inget ansvar för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.
- Om knappsatsen är låst när du använder telefonen låser du upp den genom att hålla [] nedtryckt.

Ringa ett samtal

- I viloläge anger du riktnummer och telefonnummer.
- Tryck på [] för att ringa upp numret.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].

- Volymen i monoheadset är mycket låg eller praktiskt taget ohörbar. Använd bara stereoheadset.

Skriva text

Så här byter du textinmatningsläget

- Håll knappen [**#**] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [**#**] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [**✖**] för att växla till symbolläget.
- Håll knappen [**✖**] nedtryckt för att välja ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråk.

T9-läget

- Tryck på de alfanumeriska knapparna för att skriva in ett helt ord.
- Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja ett annat ord.

ABC-läget

Tryck på en alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Sifferläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Besvara ett samtal

- Tryck på [] när det ringer.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ringa ett nyligen uppringt nummer

- I viloläge: tryck på [].
- Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
- Bläddra uppåt eller nedåt till ett nummer eller ett namn.
- Tryck på Bekräfta för att visa samtalsinformation eller på [] för att slå numret.

Justera volymen

Ställa in ringsignalens volym

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

- Om du använder tyst läge eller flightmode kan du inte justera volymen på ringsignalen.

- Tryck på **<Val>** → **Redigera**.
- Välj **Volym** → **Ringsignal**.
- Ställ in volymen genom att bläddra åt vänster eller höger och tryck på **<Spara>**.

Symbolläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på **<Radera>** för att radera ett tecken i taget. Håll **<Radera>** nedtryckt för att radera alla bokstäver.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att använda interpunktionstecken.

Lägga till en ny kontakt

- Standardplatsen för nya kontakter kan vara förinställd av operatören. Om du vill ändra minnesplats väljer du, i menyläge, **Kontakter** → **Hantering** → **Spara nya kontakter** i → en minnesplats.

- I viloläge: ange ett telefonnummer och tryck på **<Val>** → **Skapa kontakt**.
- Välj minnesplats (om det behövs).
- Välj en nummertyp (om det behövs).
- Ange kontaktinformationen.
- Tryck på Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Aktivera ficklampan

Ficklampan fungerar som belysning på mörka platser genom att fotolampan lyser så starkt som möjligt.

Aktivera ficklampan genom att hålla Navigeringsknappen uppåt nedtryckt i viloläge.

Om du vill stänga av ficklampan trycker du på **<Åter>** eller [].

- Rikta inte ficklampan direkt mot någons ögon. Det kan leda till ögonskador.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Så här aktiverar du funktionen falskt samtal

I menyläge väljer du **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **På**.

Så här aktiverar du ett falskt samtal

- I viloläge: Håll navigeringsknappen intryckt.
- När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på navigeringsknappen.

Så här anger du tiden till ett falskt samtal

- I menyläge väljer du **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.
- Välj ett alternativ.

Ställa in volymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

- I bullriga miljöer kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Ändra ringsignalen

Så här ändrar du ringsignal i den aktuella profilen

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

- I tyst läge och flightmode går det inte att ändra ringsignal.

- Tryck på **<Val>** → **Redigera**.

- Välj **Ringsignal för samtal**.

- Välj ringsignal.

Så här byter du till en annan profil

- Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
- Välj önskad profil.

Ange favoritnummer

- I menyläge väljer du **Kontakter** → **Favoriter**.
- Välj ett nummer (2-9) du vill tilldela.
- Välj en kontakt att tilldela till numret.

- Du kan ringa den här kontakten genom att trycka på och hålla ned det tilldelade numret i viloläge.

Skicka och läsa meddelanden

Så här skickar du ett textmeddelande

- I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
- Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
- Skriv in meddelandetexten. ► *Skriva text*
- Skicka meddelandet genom att trycka på Bekräfta.

Så här visar du textmeddelanden

- I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Inkomna**.
- Välj ett meddelande.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Konformitetsdeklaration (R&TTE)	
Vi,	Samsung Electronics
försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt	
GSM mobiltelefon: GT-E1170i	
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.	
SAKERHET SAR	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC. Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktiv 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien* ID-märkning: 0168	
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:	
Samsung Electronics QA Lab.	
och kan erhållas på begäran.	
<i>(Gäller inom EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*	
2010.12.23	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(utgivningsdatum och ort)	(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där produkten inhandlats.	

CE0168